

Беспроводной пульт дистанционного управления на расстоянии до 30 м/Батарея CR2032

Характеристики

- Применяется вместе с RGB или RGBW LED контроллерами.
- Регулировка цвета при помощи сверхчувствительного сенсорного колеса.
- Возможность управления несколькими устройствами с одного пульта.
- Питание от батарейки CR2032.
- Встроенный светодиодный индикатор.
- Доступен в белом и черном цвете.



CE RoHS EMC LVD RED



Технические параметры

Питание	
Исходящий сигнал	RF(2.4GHz)
Рабочее	3VDC(CR2032)
Ток при работе	<5mA
Ток в режиме	<10μA
Продолжительность	1 год
Дальности работы	30м (в пространстве без препятствий)

Безопасность и электромагнитная совместимость	
Стандарт электромагнитной совместимости	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Стандарт безопасности(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Радиочастотное оборудование (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Сертификат	CE,EMC,LVD,RED

Окружающая среда	
Рабочая температура	Рабочая температура
Упаковка	
Размер	Размер
Вес брутто	Вес брутто
Гарантия	
Гарантия	Гарантия


Схема и установка

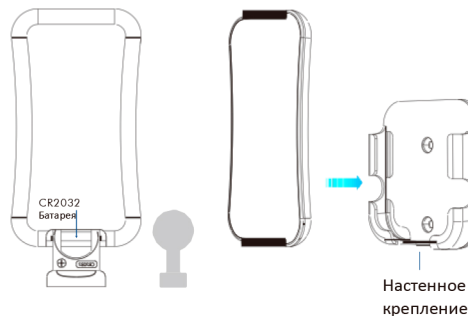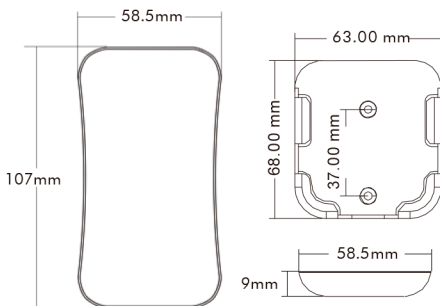

Пульт можно закрепить на стене двумя способами:
Способ 1: Прикрепить держатель пульта к стене при помощи двух винтов.
Способ 2: Приклеить держатель пульта к стене при помощи двустороннего скотча.

Примечание:

1. Перед первым использованием снимите защитную пленку с аккумулятора.
2. Если при нажатии кнопки не загорается светодиодный индикатор, это может быть связано с разряженной батареей или плохим контактом. В этом случае следует заменить батарею или поднять контакт при помощи отвертки.



Использование

- Если при касании кольца выбора цвета светодиодный индикатор загорается красным, это означает, что пульт включен, и готов к работе.
- Что бы продлить срок службы батареи, не прикасайтесь к сенсорному кольцу и не нажимайте клавиши, через несколько секунд устройство перейдет в спящий режим. Для выхода из спящего режима необходимо нажать любую клавишу.

Сопряжение пульта дистанционного управления (2 способа)

Пользователь может выбрать наиболее подходящий способ сопряжения/разъединения. На выбор предлагаются два варианта:

С помощью клавиши сопряжения на контроллере (если к нему есть доступ)

Сопряжение:

Коротко нажмите кнопку сопряжения на контроллере и кнопку ВКЛ (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) на пульте.

Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает успешное сопряжение.

Разъединение:

Чтобы удалить все соединения, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает, что все соединения удалены.

С помощью прекращения подачи питания (если нет доступа к контроллеру)

Сопряжение:

Дважды включите и выключите питание контроллера и коротко нажмите кнопку ВКЛ (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) 3 раза на пульте.

Индикатор мигнет 3 раза, что означает успешное сопряжение.

Разъединение:

Дважды включите и выключите питание и коротко нажмите кнопку включения/выключения (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) 5 раз на пульте. Светодиодный индикатор быстро мигнет 5 раз, что означает, что все соединения были удалены.

4 зоны RGB/RGBW



ВКЛ/ВЫКЛ: Короткое нажатие включает/выключает свет во всех зонах.

Зоны 1 - 4: Короткое нажатие включает свет в выбранной зоне, долгое нажатие в течении двух секунд выключает свет в выбранной зоне. Короткое нажатие кнопок нескольких зон, будет синхронно включать свет в нескольких зонах.

Кольцо выбора света: Для выбора цвета свечения коснитесь области кольца соответствующего цвета.

Яркость +/-: Регулировка яркости для текущей выбранной зоны. Короткое нажатие позволяет выбрать один из десяти уровней яркости, длинное нажатие в течении 1-6 секунд позволяет выбрать один из 256 уровней.

Скорость +/-: Динамический режим, регулировка скорости, короткое нажатие 10 уровней, длительное нажатие 2 с позволяет выбрать самую быструю или самую медленную скорость.

W: Управление белым цветом.

Для лент RGB, короткое нажатие позволяет включить/выключить белый цвет свечения из смеси RGB. Длительное нажатие (1-6 секунд) – регулировка насыщенности (256 уровней).

Для лент RGBW, короткое нажатие позволяет включить/выключить канал W (белые светодиоды). Длительное нажатие (1-6 секунд) – регулировка насыщенности (256 уровней).

Зоны 1 - 4: Короткое нажатие включает свет в выбранной зоне, долгое нажатие в течении двух секунд выключает свет в выбранной зоне. Короткое нажатие кнопок нескольких зон, будет синхронно включать свет в нескольких зонах.

1 зона RGB/RGBW



ВКЛ/ВЫКЛ: Короткое нажатие включает/выключает свет.

Кольцо выбора света: Для выбора цвета свечения коснитесь области кольца соответствующего цвета.

Режим: Короткое нажатие запускает следующий динамический режим работы контроллера, длительное нажатие (2 секунды) запускает последовательное переключение режимов.

Скорость: Короткое нажатие – изменение скорости (10 уровней), Длительное нажатие (2 секунду) – установка максимальной скорости.

Яркость +/-: Регулировка яркости для текущей выбранной зоны. Короткое нажатие позволяет выбрать один из десяти уровней яркости, длинное нажатие в течении 1-6 секунд позволяет выбрать один из 256 уровней.

R/G/B +/-: Раздельное управление каналами R/G/B/8:

Короткое нажатие- вкл./выкл. соответствующего канала;

Длительное нажатие- изменение яркости канала (256 уровней).

W +/-: Управление белым цветом: Для RGB системы: Короткое нажатие- включение Белого света из смеси RGB; Длительное нажатие – регулировка насыщенности (256 уровней).

Для RGBW системы: Короткое нажатие - включение/выключение канала W; Длительное нажатие- изменение яркости канала W (256 уровней)

Сценарий: Короткое нажатие позволяет включить сохраненный сценарий, долгое нажатие (2 секунду) позволяет сохранить текущий сценарий. Продолжительное включение светодиодного индикатора подтверждает, что сохранение прошло успешно.

Информация по безопасности

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.
2. При установке батареи обращайте внимание на её полярность. Если пульт не используется долгое время, извлеките батарею. Если радиус действия и/или чувствительность пульта становятся меньше, замените батарею.
3. Если осветительный прибор перестал управляться при помощи пульта, выполните настройку повторно.
4. Обращайтесь с пультом бережно, избегайте его падения.
5. Подходит только для использования в закрытых, сухих помещениях.